

INSTALAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO



INSTALAÇÃO DO APARELHO

1) recomenda que o microfone do bluetooth seja instalado antes de tudo. Para melhor captação acústica, o microfone deve ser fixado no centro do carro. Neste caso, foi instalado acima do espelho retrovisor (1A). O cabeamento passou pela coluna do espelho dianteiro, descendo pela lateral do painel até a área onde ficará o aparelho de som (1B).






2) Instale a cinta metálica na área do console central, destinada para o som do carro. Tome cuidado para que ela esteja perfeitamente encaixada.




3) Conecte o chicote original com o chicote ISO do aparelho que vem no kit .

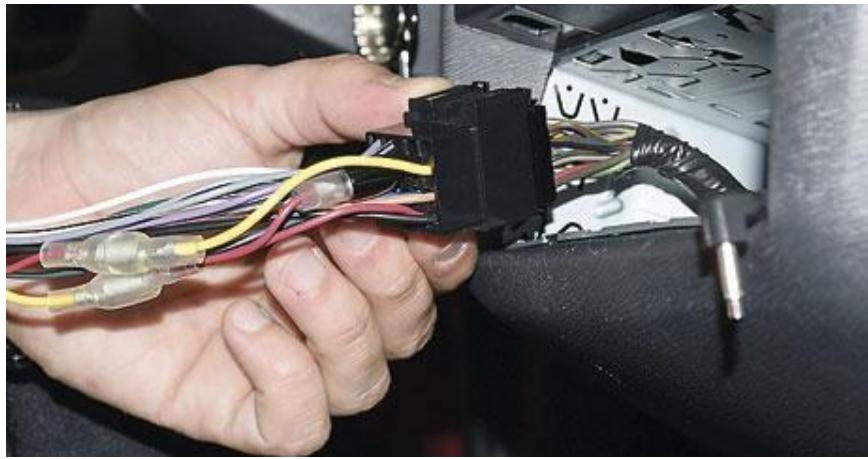

4) Ligue o microfone do bluetooth ao aparelho, na entrada que fica ao lado da saída do chicote elétrico.



5) Conecte o cabo de antena que fica ao lado oposto da saída do chicote e do cabo de bluetooth.

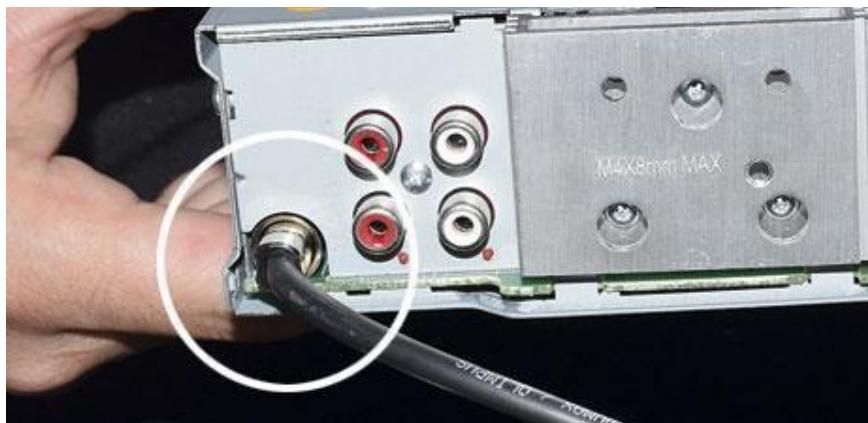

6) Verifique a posição da fiação para não atrapalhar o encaixe do aparelho no console central e coloque-o no lugar. Pressione até ouvir o clique da trava da cinta metálica.



7) Ligue a ignição do carro para acionar o aparelho. Pressione o botão “knob” para desligar a função “Demo” do módulo. Selecione o “Yes” (Sim) e o aparelho estará pronto para uso.

Instalação dos alto-falantes

Para a instalação dos alto-falantes Bravox TR55U de 5 polegadas com 40 W RMS de potência foram usados a chave Philips (também pode ser usado

parafusadeiras elétricas), quatro parafusos soberbos pequenos e três grandes, um estilete e um aro adaptador que pode ser encontrado em lojas de som ou varejo.


- 1) Remova a lateral que fica na parte interna da porta. A bolsa é presa por três parafusos, um dentro da bolsa e outros dois na parte de fora.



2) Após a remoção da bolsa, faça um corte em "X" no plástico que protege o acesso da parte interna da porta.



3) Busque o terminal de encaixe original do alto-falante, que está localizado na parte interna da porta do veículo.

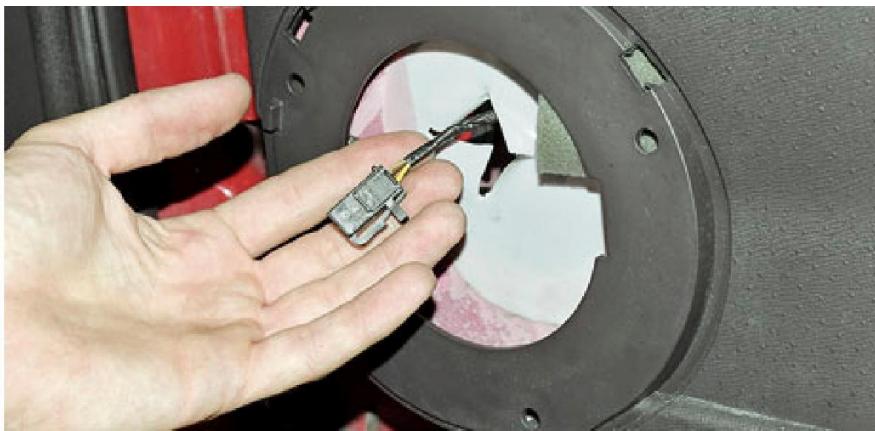

4) Com uma chave de fenda, retire o conector original para utilizar apenas os terminais.



OBS: Os terminais do Celta possuem as cores amarela (positivo) e amarelo com marrom (negativo).

5) Instale o aro adaptador na lateral do veículo. Ele possui três pontos de fixação, onde irão os parafusos soberbos.



6) Conecte os terminais do sistema original do carro ao alto-falante. Fique atento às conexões positivas e negativas, indicadas no alto-falante pelos sinais + e -. Lembrando que, neste carro especificamente, o fio amarelo é positivo e o marrom/amarelo é o negativo.



7) Fixe o alto-falante no suporte adaptador e prenda os quatro parafusos de fixação.



8) Para finalizar, reinstale a bolsa lateral da porta. Repita o mesmo procedimento para a outra porta.

