


MONTAGEM DE MÓVEIS

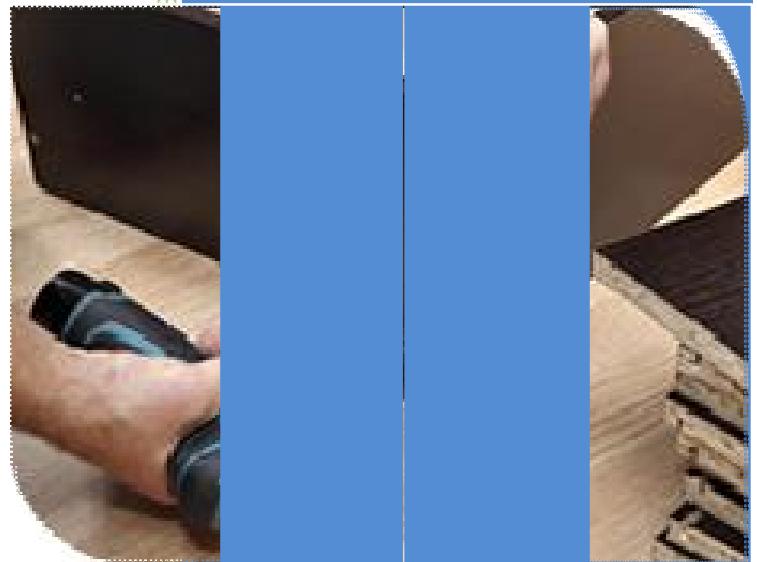

MONTAGEM DE MÓVEIS

Não importa se é você mesmo que vai colocar a mão na massa, se já tem prática ou se vai contratar um profissional. Cuide para que todas as instruções dispostas no manual sejam seguidas corretamente e de forma seguida! É importante também, usar todos os recursos para garantir a sua segurança: parafusos, ferragens e cola. Isso vai assegurar que o móvel sustente corretamente todos os equipamentos que você possui. O manual também tem a vantagem de contar com o desenho específico de todas as peças. Antes de começar a montagem, compare os itens com as peças reais, verifique tamanhos e a forma correta de usá-los. Se o manual disser “que a cola do tipo A” é a mais indicada para ser usada em tal móvel, nada de querer “simplificar” unindo as peças com parafusos! Afinal, erros de montagem podem comprometer e muito a vida útil dos móveis novos. Pra quê complicar?

LEMBRE-SE: Qualquer dúvida que surgir, sempre verifique se a informação que você precisa está descrita no manual. Qualquer dúvida ou problemas de falta de informação, procure a assistência.



Para facilitar um pouco o processo de montagem de móveis, criamos um guia rápido, para você acompanhar antes (e durante) toda a montagem do seu móvel. Mas não esqueça: tudo o que está descrito abaixo é bastante útil, mas seguir o manual de montagem ainda é o mais seguro! Parafuso e martelo em mãos? Então vamos lá!

Organizando as coisas

Como já dizia a minha mãe (e hoje sou obrigada a concordar), “organização é tudo!”. Assim que receber suas caixas para a montagem, experimente abrir as embalagens e, de acordo com o manual, coloca-las em ordem de montagem. Com tudo já devidamente separado, os passos seguintes acabam ficando mais fáceis.. Lembre também de organizar o Kit ferragem e verificar o número de peças necessárias. Não veio o kit ou o número de peças é menor do que o esperado? Solicite assistência!

Montando o móvel novo

Bom, com tudo já devidamente separadinho, é hora de dar início à montagem dos móveis! Coloquei aqui alguns tópicos que certamente o ajudarão a entender melhor o processo. Olha só:

- 1 – Separe as peças que serão utilizadas
- 2 – Siga cada passo na ordem indicada exatamente na forma com que são sugeridos pelo manual.
- 3 – Para garantir o encaixe perfeito entre as peças, sempre que iniciar uma nova fase, confira no manual de montagem.
- 4 – Observe marcações e/ou numerações diferenciadas nas peças. Elas geralmente indicam a posição e o encaixe exato.
- 5 – Se o seu móvel for montado no chão, certifique-se que todos os parafusos estão bem presos para só então você colocá-lo de pé.
- 6 – As costas do seu móvel devem ser bem fixadas e pregadas. Elas proporcionam a estabilidade do móvel e o seu esquadro.
- 7 – Assim que seu móvel estiver no local definitivo assegure-se de nivelá-lo.



Não se sente preparado?

Os montadores de móveis cadastrados atuam por região e passam por um padrão de controle de qualidade que é feito por vocês aí de casa:

Passos

1

Planeje os armários. A profundidade padrão é de 60 cm, com os móveis em si medindo 57,5 cm para permitir uma aba de 2,5 cm na bancada superior. A altura padrão é de 90 cm, com os armários tendo cerca de 86 cm para dar espaço ao material do balcão. Para os armários aéreos, adicione cerca de 60 cm à altura da bancada. Todo o espaço que sobrar entre essa distância é o teto é livre para os armários aéreos. A largura pode medir de 30 a 150 cm.

Considere sempre o tamanho das portas que quer e pode comprar ao planejar essa dimensão.

2

Corte as laterais. Faça as peças laterais usando um compensado, MDF ou um laminado adequado com 2 cm de espessura. Como as laterais não serão vistas, a aparência do material não importa, somente a força e a durabilidade. Esses painéis terão 86 cm de altura e 57,5 cm de largura. Prenda os dois lados juntos e use uma serra tico-tico para cortar um recuo de 7,5 x 14 cm em um dos cantos, que será seu canto frontal inferior.

As medidas dos armários aéreos devem refletir seus gostos pessoais. A profundidade padrão está em torno de 30 e 35 cm. A altura depende do local em que você deseja colocá-los e da altura do teto. O recuo é desnecessário nesse caso.

3

Corte o fundo. A peça inferior terá 60 cm de profundidade, mas a largura dependerá das dimensões da cozinha. Essa medida deve incluir a largura que será adicionada pelas peças laterais dos dois lados.

Novamente, para os armários aéreos, a profundidade ficará entre 30 e 35 cm, não 60 cm. Você deve cortar duas dessas peças para cada armário aéreo.

4

Corte os quadros frontal e traseiro. Use uma madeira de 19 x 140 mm e corte duas peças para a largura do painel inferior. Pule este Passo se estiver fazendo armários aéreos.

5

Recorte os dois reforços superiores. Corte mais duas peças da mesma largura para manter as extremidades de cima juntas. Pule este Passo se estiver fazendo armários aéreos.

6

Corte os quadros frontais. Eles serão montados como uma moldura e vão compor a parte principal dos armários, que fica à vista. Por isso, devem ser feitos com uma madeira que você ache bonita. Bons tamanhos, dependendo da parte da face e do estilo que você deseja, incluem 19 x 38 mm, 19 x 64 mm e 19 x 89 mm.

7

Una os quadros da base ao fundo. Alinhe-os e cole-os para que um lado plano fique rente à borda inferior, e o outro a 7,5 cm da borda frontal. Em seguida, usando juntas de topo, passe um parafuso pela base do armário até a borda dos quadros. Fazer furos guia é uma boa ideia.

8

Junte as laterais ao fundo. Cole e depois prenda, novamente com juntas de topo, os quadros laterais à base e à estrutura do fundo, encaixando o recuo na lacuna formada. Todas as bordas devem ficar bem encaixadas. Os grampos e as ferramentas de medida de ângulos podem tornar essa tarefa mais fácil.

9

Prenda os painéis laterais. Em seguida, cole e prenda (com mais juntas de topo), o painel traseiro para que ele fique rente à parede. O painel superior deve ser colocado de modo que fique junto à bancada depois que ela for colocada.

10

Pregue o painel traseiro. Meça e aparafuse uma placa de compensado de 1,5 cm de espessura no lugar. Uma mais grossa será necessário para os armários aéreos, como um MDF de 2 cm.

11

Reforce as juntas. Agora, fortaleça todas as junções com reforços de canto e parafusos.

12

Instale as prateleiras. Meça, marque e nivele as posições de pelo menos quatro suportes de canto (dois de cada lado). Em seguida, deslize as prateleiras. Nos armários aéreos, espere mais um pouco.

13

Adicione os quadros frontais. Monte-os em uma só unidade, como se fizesse uma moldura. Você pode usar juntas planas ou deixá-las esquadinhadas. Juntas com cavilhas ou de caixa e espiga devem ser usadas, de acordo com seu nível de habilidade, para unir as peças. Pregue e chanfre os pregos para prender a face completa ao armário.

14

Posicione os armários. Coloque-os no local correto. Aparafuse pelo painel traseiro até as vigas da parede para prender o móvel no lugar. Os armários aéreos podem precisar de mais apoio, como suportes em L que podem ser cobertos por um roda-banca, caso você pretenda colocar itens pesados como pratos dentro deles.

15

Instale as portas. Coloque-as nos quadros frontais, como recomendado pelos fabricantes delas. Você também pode instalar gavetas, o que é um pouco complexo e não é recomendado para iniciantes.

Dicas

Todas as lâminas do equipamento usado devem estar afiadas e bem presas no lugar antes do uso.

Primeiro ele colou as fitas de acabamento nas bordas da madeira, porque como ela vem cortada, vem sem acabamento. Depois montou a caixa.





Depois instalou as dobradiças e as portas

Aqui dá para ver o acabamento das bordas.







Instalado e com os puxadores.



Coube bastante coisa, guardei ração e produtos de lavar roupas.



Nessa foto dá para ver bem como penduramos (foi pelas laterais e as peças são como pequenas mãos francesas de três parafusos) e não colocamos "fundo" (não achamos necessário para este móvel)



Usei plástico transparente para evitar que os produtos vazem e estraguem as prateleiras.

Combinou super bem com os outros móveis da cozinha, amei!



Passo a Passo de como fazer armário de caixotes

Material necessário:

- caixote de madeira
- tinta acrílica diluída em água, aqui na cor verde
- tinta látex branca
- cola branca
- pastilhas de vidro
- azulejos já cortados, em três cores
- lixa para madeira número 50
- rejunte de azulejo

Passo a passo da prateleira ou armário:

Lixe todo o caixote para tirar todas as imperfeições. Depois pinte com tinta branca, formando a base do trabalho. Deixe secar e passe a tinta verde, vá pintando e passando um pano para tirar o excesso e dar um efeito de manchado.

Quando a tinta secar faça o desenho que você escolheu. Busque moldes de sua preferência.

Coloque o caixote de lado e comece a montagem do mosaico. Começando pelo miolo da flor: passe cola e coloque os azulejos cortados da cor desejada.

Faça o mesmo nas pétalas com azulejos de outra cor. Preencha todas as pétalas e folhas. Na lateral da caixa, faça detalhes colando pastilhas de vidro de cores diferentes. Prepare o rejunte, conforme instruções da embalagem, mas não pode ficar mole, tem que ser pastoso. Coloque uma luva e vá espalhando o rejunte por cima. Preencha todos os espaços, inclusive nas laterais. Limpe com a própria mão e tire o excesso do outro lado.

Armário de cozinha: medidas, ferramentas e materiais

O armário depois de pronto medirá 92 x 35 x 55cm (A x L x P).

Não se acanhe em alterar essas medidas caso seja necessário

Agora você vai me perguntar: sim Robson, e como eu faço pra ter os recortes de MDF?

Todas as grandes lojas de artigos de madeira e/ou Home center vendem placas inteiras ou recortes nas medidas que você precisar... Sim! Isso significa que você vai poder sair por aí fazendo pequenos móveis em casa e economizar uma grana!

Medidas dos recortes de MDF:

2 recortes de 85 x 35cm (servirão como laterais do móvel)

1 recorte de 55 x 35cm (servirá como base do móvel)

3 recortes de 51 x 35cm (servirão como prateleiras internas)

4 recortes de 51 x 5cm (servirão como “amarração” do móvel nas extremidades)

Lá em casa utilizei mdf de 18mm de espessura, se você desejar pode optar pelo de 15mm (mais fino que isso não recomendo).

Olha só o móvel novamente pra você começar a identificar as partes:



Ferramentas necessárias:

parafusadeira (se você não tiver, substitua por chave de fenda/phillips)
furadeira e broca bem fininha para facilitar a colocação dos parafusos
trena

Materiais necessários:

os recortes de mdf nas medidas fornecidas
parafusos “cabeça chata” 4 x 12mm (para prender as rodas)
parafusos “cabeça chata” 3,5 x 35mm (para montagem)
4 rodas (tamanho total de 7cm)
1 puxador de sua preferência
2 placas de pastilha de vidro – opcional (cada placa mede 30 x 30cm)
cola de silicone (opcional)
rejunte comum na cor desejada (opcional)

Armário de cozinha: montagem

A montagem é tão simples e intuitiva que nem vai dar pra eu fazer muita graça...



Passo 1: identifique o recorte de 55 x 35cm (base) e o parafuse (com o parafuso 3,5 x 35mm) a um dos recortes que mede 85 x 35cm (lateral). Você formará um “L”.

Parafuse o outro recorte (do tipo lateral) e forme um retângulo aberto em um dos lados (esse lado aberto será a parte superior onde ficarão os temperos).



Passo 2: parafuse na parte superior do retângulo (a que estava aberta) dois recortes que medem 51 x 5cm (um de cada lado).

Esses recortes funcionarão como barras de proteção para que os temperos não caiam no chão depois de pronto.



Em seguida parafuse a primeira prateleira interna, imediatamente a baixo dos recortes de 51 x 5cm que servirá como fundo de apoio aos temperos (o que aparece com as pastilhas na foto).



Passo 3: parafuse os outros dois recortes de 51 x 5cm bem na parte de baixo do móvel (servirá como proteção do itens da prateleira de baixo, além de dar mais sustentação ao móvel).

Parafuse as outras duas prateleiras internas (com espaçamento de sua necessidade).




Parafuse as rodas utilizando os parafusos de 4 x 12mm no fundo do armário e o puxador.



Como opcional, você pode aplicar pastilhas de vidro na parte superior (onde eu apoio os temperos).

As pastilhas foram fixadas com cola de silicone (a maior invenção da construção) e rejuntadas com rejunte comum (preto).

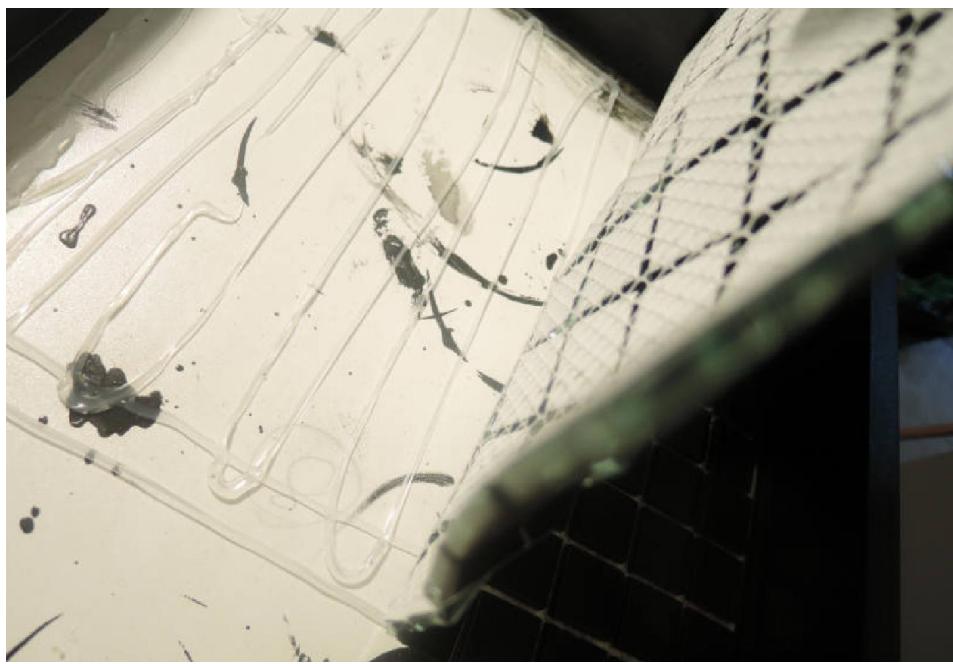

Se você reparar utilizei mdf branco e depois de pronto pintei com tinta esmalte (base d'água) para se igualar aos outros armários.